

ТАХОМЕТР АВТОМОБИЛЬНЫЙ ИНДУКТИВНЫЙ

AT-05B

Руководство по эксплуатации в. 2011-07-19 AMV-DVB

ОСОБЕННОСТИ

- Измерение числа оборотов двигателей:
1...8 цилиндровых, 4 и 2-тактных, дизельных.
- Индуктивный датчик-клещи с диаметром захвата 15 мм.
- ЖК-дисплей с 3½-разрядным цифровым индикатором.
- Удержание показаний на дисплее.
- Индикация выхода за пределы диапазона (сообщение «1»).
- Индикация низкого заряда батареи.

ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА

1. Индуктивный датчик-клещи.
2. Курок – открывание клещей.
3. Отсек питания.
4. Стрелка.
5. ЖК-дисплей.
6. Кнопка «HOLD» – удержание показаний.
7. Переключатель режимов работы.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Число оборотов в минуту	RPM④*	600...12 000 об/мин (×10)
	RPM②/DIS*	300...6 000 об/мин (×10)
Погрешность		±(2% + 5 е.м.р.)
Дискретность, об/мин		1
Частота измерения, Гц (изм./с)		1,5
Индикаторы		3½-разрядный, 1 шт.
Питание прибора		Батарея типа «Крона» 9В, 1 шт.
Условия хранения		0...40°C, 10...75%RH
Условия эксплуатации		-10...60°C, ≤ 80%RH
Размеры, мм; вес, г		77×59×19; 210

* RPM④ – для 4-тактных, RPM②/DIS – для 2-тактных/дизельных двигателей.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Установка/замена батареи


- 1.1. Установите батарею в отсек питания, соблюдая полярность.
- 1.2. При появлении на дисплее индикатора  замените батарею.

2. Включение/выключение прибора

- 2.1. Включение: установите переключатель режимов работы в положение, отличное от «OFF»: STROKE④ x1, x10; STROKE②/DIS x1, x10.
- 2.2. Выключение: установите переключатель режимов в положение «OFF».

3. Измерение числа оборотов двигателя

- 3.1. Включите прибор. Задайте режим работы:
 - STROKE④ («RPM④») – для 4-тактных двигателей, STROKE②/DIS («RPM②») – для 2-тактных/дизельных двигателей;
 - x1 – измеренное значение равно значению на дисплее, x10 – измеренное значение = значение на дисплее × 10.
- 3.2. Обхватите клещами прибора провод свечи зажигания.
 - *Клещи должны находиться на расстоянии не менее 15 см от свечи зажигания и быть максимально удалены от распределителя зажигания и выпускного коллектора/трубопровода.*
- 3.3. На дисплее появится измеренное значение.
 - *При обхвате следует учитывать направление стрелки. Если значение на дисплее не появилось, переверните клещи, чтобы стрелка указывала в другую сторону.*
- 3.4. Для удержания показаний на дисплее нажмите кнопку «HOLD».
 - На дисплее появится индикатор «HOLD».
 - Для отмены нажмите кнопку повторно. Индикатор «HOLD» исчезнет.

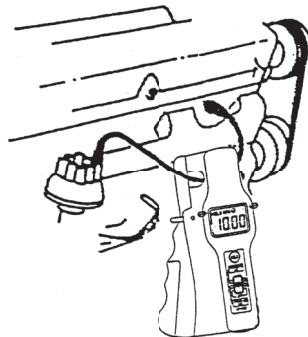

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Прибор – 1 шт.; 2. Батарея типа «Крона» – 1 шт.; 3. Руководство – 1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

Дата продажи:

М. П.