

Клапан электромагнитный YCD21F нормально закрытый фланцевый, непрямого действия с диафрагмой на сверхбольшие диаметры до 150 мм Руководство по эксплуатации в. 2011-01-20-УАС-JNT

Область применения:

Соленоидные клапаны устанавливаются на трубопроводах и, в зависимости от исполнения (нормально закрытые или нормально открытые), открывают или перекрывают поток рабочей среды при поступлении на катушку клапана управляющего напряжения от подключенного к нему датчика (реле давления, поплавкового выключателя, реле уровня и т. п.)

Особенности:

Пониженное энергопотребление.
Используется только на системах с давлением от 0,03 МПа

Рабочая среда:

Вода, горячая вода, воздух, масла, бензин

Материалы:

Корпус: чугун
Уплотнения: NBR, EPDM

Рабочие температуры клапана для уплотнения:

NBR: -10°C...+80°C
EPDM: -10°C...+120°C

Рабочее давление: 0,03 МПа...1,0 МПа

Максимальное давление: до 3,0 МПа

Присоединение: фланцевое F2 1/2", F3", F4", F5", F6"

Ду, мм: 65, 80, 100, 125, 150

Питание: S21

DC: 12В, 24В

AC: 24В, 110В, 220В

Y51


DC: 12В, 24В

AC: 24В, 110В, 220В

Катушки:

Ду 65-100: S21В/Н 22ВА(AC), 15 Вт(DC), IP65

Ду 125-150: Y51В/Н 88ВА(AC), 60 Вт(DC), IP65

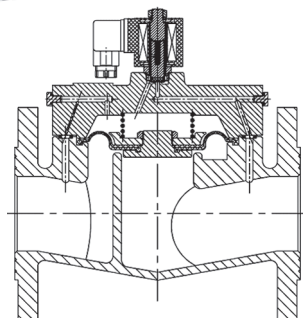

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение	Ду, мм	Kv, м ³ /ч	Присоединение	Pmin, МПа	Pmax, МПа	Катушка
YCD2165 FHE	65	68	F2 1/2"	0,03	1,0	S21В/Н
YCD2180 FHE	80	100	F3"	0,03	1,0	S21В/Н
YCD21100 FHE	100	175	F4"	0,03	1,0	S21В/Н
YCD21125 FHE	125	200	F5"	0,03	1,0	Y51В/Н
YCD21150 FHE	150	250	F6"	0,03	1,0	Y51В/Н

Расшифровка обозначения на примере клапана 2W2150 YXZ:

2W – модель клапана

21 – тип клапана: если в конце 1 – нормально закрытый, если 2 – нормально открытый

50 – Ду, мм (диаметр условного отверстия)


Y – присоединение: G – резьбовое, F – фланцевое

X – материал корпуса: В – латунь, S – нержавеющая сталь, P – тефлон, Н – чугун,

L – пластик

Z – материал уплотнения: V – VITON, E – EPDM, N – NBR, P – PTFE

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

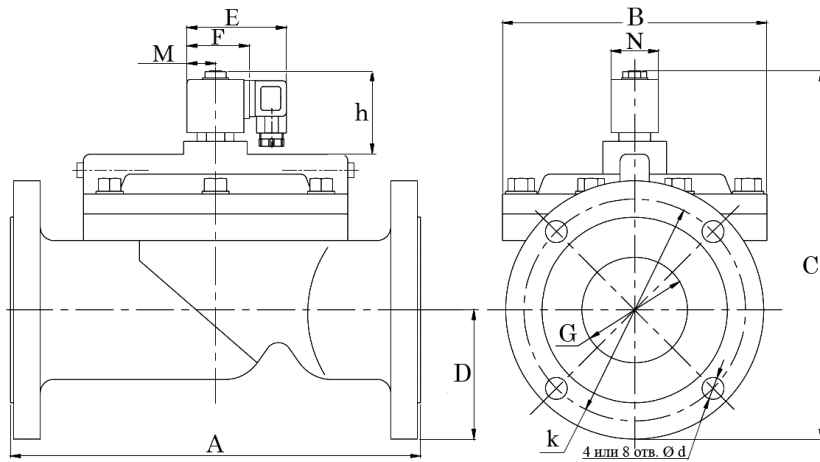

Размер, мм	YCD2165	YCD2180	YCD21100	YCD21125	YCD21150
A	250	265	355	395	444
B	182	200	232	320	335
C	270	290	280	375	440
D	93	99	108	125	145
G	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
E	75	75	75	75	130
F	47	47,5	50	51	96
M	22,5	22	22	23	44
N	36	38	38	38	83
d	17,5	18	18	18	21
k	145	140	162	190	218
h	73	70	72	75	110
Кол-во отверстий	4	4	8	8	8
Вес, кг	17,4	21,1	29,9	44,0	58,0


ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Соленоидный (электромагнитный) клапан – это комбинация двух основных функциональных узлов:

1. *Соленоид (электромагнит) с сердечником (поршнем)*. Сердечник свободно движется в герметично закрытой трубке внутри катушки соленоида.

2. *Непосредственно клапан с проходным отверстием*, в котором установлена диафрагма или поршень, чтобы открывать или перекрывать поток. Клапан открывается или закрывается движением магнитного сердечника, который втягивается в соленоид, когда на катушку подается питание. Конструкция обеспечивает компактность и герметичность клапана.

МОНТАЖ ПРИБОРА

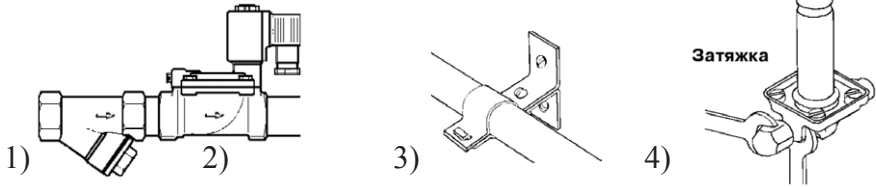

1) Перед монтажом клапана трубопроводы должны быть прочищены, т.к. попадание в клапан инородных частиц может привести к выходу его из строя. Перед входным отверстием соленоидного клапана необходимо установить фильтр-грязевик.

2) Для правильной работы клапан должен быть установлен так, чтобы направление стрелки совпадало с направлением потока. Движение потока против указывающей стрелки может повредить внутренние компоненты клапана.

3) Трубы с обоих концов клапана следует надежно закрепить.

4) При затяжке трубных соединений следует применить контрсилие, т.е. необходимо использовать два гаечных ключа: на клапане и на трубном соединении, как показано на рисунке. Не используйте клапан как рычаг при монтаже!

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ


Внимание! Недопустимо подавать напряжение на катушку, не надетую на клапан! Это приведет к мгновенному перегреву катушки и выходу ее из строя, что не является гарантийным случаем!

Место подсоединения электрического кабеля должно быть тщательно изолировано. Напряжение указано на шильдике клапана (как правило, ~220В, возможно исполнение 12В, 24В DC или 24В, 110В, 220В AC). Убедитесь в том, что параметры катушки (тип и значение напряжения) соответствуют характеристикам сети.

Если параметры не совпадают, то катушка может выйти из строя.

Внимание! Без заземления не подключать! Кабель заземления должен быть соединен с соответствующей клеммой. Катушка имеет три вывода. Средний вывод должен использоваться для заземления. Для катушек с выводным кабелем это провод желто-зеленого цвета. Два других вывода используются для подключения фазы и нейтрали источника питания. Прежде чем включить соленоидный клапан в работу, рекомендуется проверить его, подав на него электропитание. Должен раздаться щелчок. Все электрические подключения следует выполнять при снятом напряжении питания.

Внимание! Вода не должна проникать в клеммную коробку. Кабель необходимо монтировать с образованием петли для стекания капель жидкости.

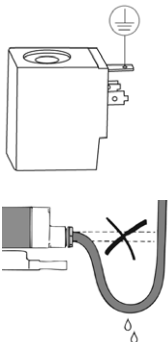

УСТРАНЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Вероятные причины	Способ устранения
Катушка при подаче напряжения остается холодной	Обрыв в катушке	Прозвонить клеммы катушки для обнаружения возможного обрыва. Проверить релейные контакты, кабельные вводы, предохранители. При обнаружении дефекта заменить катушку
	Подключенное питание не соответствует характеристикам катушки	Проверить подключение по электрической схеме. Измерить рабочее напряжение на катушке. Проверить характеристики катушки. При необходимости заменить катушку
Клапан не открывается или не закрывается.	Неверный тип клапана	Проверить тип клапана (НО или НЗ). При необходимости заменить
	Напряжение на катушке отсутствует	Использовать детектор магнитного поля. Проверить релейные контакты, кабельные вводы, предохранители
Клапан открывается или закрывается частично	Попадание грязи: 1) в пилотное отверстие 2) между корпусом и мембраной	1) Прочистить отверстие с помощью иглы или аналогичного предмета с макс. диаметром 0.5 мм. Продуть сжатым воздухом 2) Прочистить клапан
	Выход диафрагмы из строя (у клапанов с диафрагмой)	Заменить диафрагму
	Перепад давления слишком низкий	Проверить параметры клапана, включая перепад давления. Заменить клапаном с соответствующей характеристикой

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание! Нормальная температура поверхности катушки при непрерывной работе может достигать +70°C. Не прикасайтесь к ней, это может привести к ожогу.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Соленоидный клапан не требует обслуживания. В случае выхода клапана из строя он должен быть демонтирован и отправлен изготовителю для осмотра и тестирования (кроме выхода из строя катушки или диафрагмы – в этом случае проблема решается на месте путем замены этих деталей). Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.