

# Клапан электромагнитный RMF-Z нормально закрытый прямого действия с диафрагмой

Руководство по эксплуатации в. 2011-07-15-TMS-DVB

## Область применения:

Соленоидные клапаны устанавливаются на трубопроводах и, в зависимости от исполнения (нормально закрытые или нормально открытые), открывают или перекрывают поток рабочей среды при поступлении на катушку клапана управляющего напряжения от подключенного к нему датчика (реле давления, поплавкового выключателя, реле уровня и т. п.).

## Особенности:

Импульсные клапаны мембранного типа для систем пылеудаления.

Высокая пропускная способность благодаря угловой конструкции.

Минимальное время открытия и закрытия.

## Рабочая среда:

Воздух, инертные газы.

## Материалы:

Корпус: алюминий.

Уплотнение: NBR.

## Рабочие температуры клапана для уплотнений

NBR: -5...+55°C.

**Рабочее давление:** 0,3...0,8 МПа.

**Присоединение:** резьбовое 1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", штуцер Ø 100 мм.

**Ду, мм:** 15, 20, 25, 35, 40, 50, 62, 76, 100.

**Питание:** DC – 12В, 24В;

AC – 110В, 220В.

**Катушки:** SB093 25ВА (AC), 20 Вт (DC);


SB461 25ВА (AC), 20 Вт (DC).



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение	Ду, мм	Кв, м <sup>3</sup> /ч	Присоединение	P <sub>min</sub> , МПа	P <sub>max</sub> , МПа	Катушка
RMF-Z-15M	15	12	1/2"	0,3	0,8	SB461
RMF-Z-20M	20	12	3/4"	0,3	0,8	SB461
RMF-Z-20A	20	12	3/4"	0,3	0,8	SB461
RMF-Z-20P	20	12	3/4"	0,3	0,8	SB461
RMF-Z-20	20	12	3/4"	0,3	0,8	SB461
RMF-Z-25	25	12	1"	0,3	0,8	SB461
RMF-Z-35P	35	29	1 1/2"	0,3	0,8	SB461
RMF-Z-40S	40	48	1 1/2"	0,3	0,8	SB461
RMF-Z-50S	50	48	2"	0,3	0,8	SB461
RMF-Z-62S	62	68	2 1/2"	0,3	0,8	SB461
RMF-Z-76S	76	100	3"	0,3	0,8	SB461
RMF-Z-100S	100	175	штуцер Ø 100 мм	0,3	0,8	SB461

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

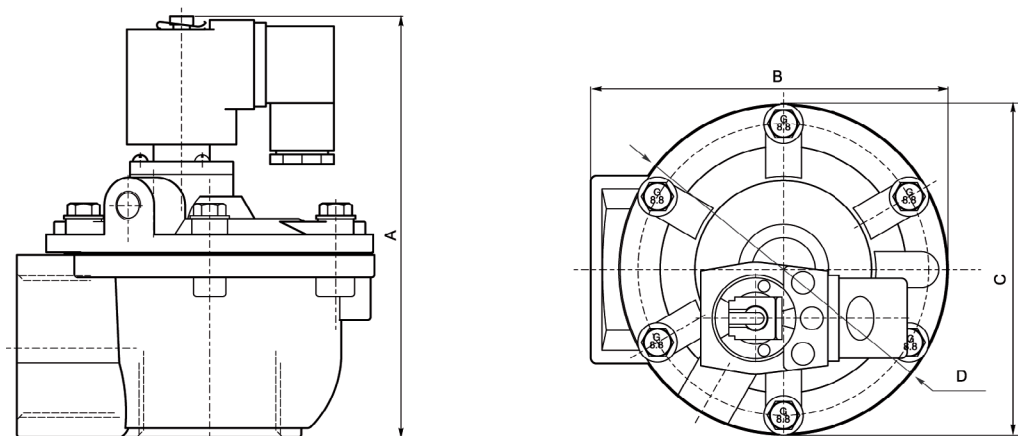

Размер	15M	20M	20A	20P	20	25	35P	40S	50S	62S	76S	100S
A	125	125	173	124	110	110	142	166	202	222	245	357
B	103	102	145	105	91	91	120	132	210	210	231	287
C	83	93	–	83	75	75	111	–	–	–	–	–
Ø D	–	–	90	–	–	–	111	137	185	185	200	221
Вес, кг	0,62	н/д	н/д	0,75	н/д	н/д	1,02	н/д	2,86	н/д	н/д	н/д


## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Соленоидный (электромагнитный) клапан – это комбинация двух основных функциональных узлов:

1. *Соленоид (электромагнит) с сердечником (поршнем)*. Сердечник свободно движется в герметично закрытой трубке внутри катушки соленоида.

2. *Непосредственно клапан с проходным отверстием*, в котором установлена диафрагма или поршень, чтобы открывать или перекрывать поток. Клапан открывается или закрывается движением магнитного сердечника, который втягивается в соленоид, когда на катушку подается питание. Конструкция обеспечивает компактность и герметичность клапана.

## МОНТАЖ ПРИБОРА

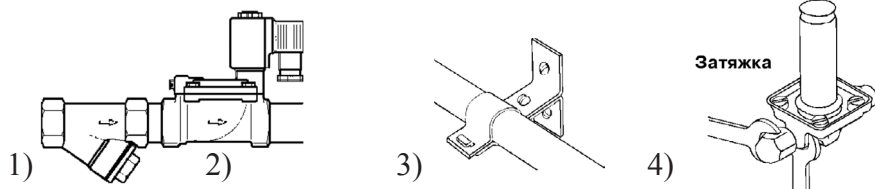

1) Перед монтажом клапана трубопроводы должны быть прочищены, т. к. попадание в клапан инородных частиц может привести к выходу его из строя. Перед входным отверстием соленоидного клапана необходимо установить фильтр-грязевик.

2) Для правильной работы клапан должен быть установлен так, чтобы направление стрелки совпадало с направлением потока. Движение потока против указывающей стрелки может повредить внутренние компоненты клапана.

3) Трубы с обоих концов клапана следует надежно закрепить.

4) При затяжке трубных соединений следует применить контргайки, т. е. необходимо использовать два гаечных ключа: на клапане и на трубном соединении, как показано на рисунке. Не используйте клапан как рычаг при монтаже!

## ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ


**Внимание! Недопустимо подавать напряжение на катушку, не надетую на клапан! Это приведет к мгновенному перегреву катушки и выходу ее из строя, что не является гарантийным случаем!**

Место подсоединения электрического кабеля должно быть тщательно изолировано. Напряжение указано на шильдике клапана (как правило, 220В, возможно исполнение DC (12В, 24В) или AC (24В, 110В, 220В)). Убедитесь, что параметры катушки (тип и значение напряжения) соответствуют характеристикам сети.

Если параметры не совпадают, катушка может выйти из строя.

**Внимание!** Без заземления не подключать! Кабель заземления должен быть соединен с соответствующей клеммой. Катушка имеет три вывода. Средний вывод должен использоваться для заземления. Для катушек с выводным кабелем это провод желто-зеленого цвета. Два других вывода используются для подключения фазы и нейтрали источника питания. Прежде чем включить соленоидный клапан в работу, рекомендуется проверить его, подав на него электропитание. Должен раздаться щелчок. Все электрические подключения следует выполнять при снятом напряжении питания.

**Внимание!** Вода не должна проникать в клеммную коробку. Кабель необходимо монтировать с образованием петли для стекания капель жидкости.

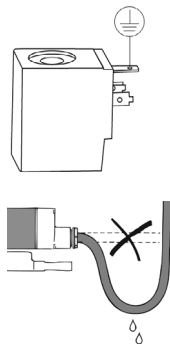

## УСТРАНЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Вероятные причины	Способ устранения
Катушка при подаче напряжения остается холодной	Обрыв в катушке	Прозвонить клеммы катушки для обнаружения возможного обрыва. Проверить релейные контакты, кабельные вводы, предохранители. При обнаружении дефекта заменить катушку
	Подключенное питание не соответствует характеристикам катушки	Проверить подключение по электрической схеме. Измерить рабочее напряжение на катушке. Проверить характеристики катушки. При необходимости заменить катушку
Клапан не открывается или не закрывается	Неверный тип клапана	Проверить тип клапана (НО или НЗ). При необходимости заменить
	Напряжение на катушке отсутствует	Использовать детектор магнитного поля. Проверить релейные контакты, кабельные вводы, предохранители
	Попадание грязи: 1) в пилотное отверстие 2) между корпусом и мембраной	1) Прочистить отверстие с помощью иглы или аналогичного предмета с макс. диаметром 0,5 мм. Продуть сжатым воздухом 2) Прочистить клапан
Клапан открывается или закрывается частично	Выход диафрагмы из строя (у клапанов с диафрагмой)	Заменить диафрагму
	Перепад давления слишком низкий	Проверить параметры клапана, включая перепад давления. Заменить клапаном с соответствующей характеристикой

### ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

**Внимание!** Нормальная температура поверхности катушки при непрерывной работе может достигать +70°C. Не прикасайтесь к ней, это может привести к ожогу.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Соленоидный клапан не требует обслуживания. В случае выхода клапана из строя он должен быть демонтирован и отправлен изготовителю для осмотра и тестирования (кроме выхода из строя катушки или диафрагмы – в этом случае проблема решается на месте путем замены этих деталей). Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.